



iPhone 5C : Haut-parleur interne

Introduction

Ce guide vous explique comment changer le haut-parleur interne d'un iPhone 5C. Ce haut-parleur est utilisé lors des appels téléphoniques. Il vous permet d'entendre votre correspondant.

Pièces

[Haut-Parleur interne \(HP du haut\) - iPhone 5C](#) - 2.39 €

Outils

[Kit Outils Universel](#) - 9.90 €

[Ventouse Pump-It Premium](#) - 4.83 €

[Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :](#)

<https://www.sosav.fr/guides/iphone/iphone-5c/haut-parleur-interne/>

Etape 1




Avant de commencer le changement du haut parleur interne de votre iPhone 5C, assurez-vous que celui-ci est bien éteint. Dévissez les 2 vis pentalobe situées autour du connecteur lightning (charge).

Etape 1



Pour ouvrir votre iPhone 5C, placez un iSlack ou une ventouse sur la vitre. **Mode isclack** : Placez l'iPhone dans le support puis pressez la pince. Actionnez la pince l'écran se soulève de lui-même. **Mode ventouse** : Placez une ventouse le plus proche possible du bouton home. Puis tirez dessus délicatement pour soulever l'écran de l'iPhone 5C. Pour une meilleure accroche faites bien attention à ce que la ventouse soit totalement sur la vitre.

Etape 1

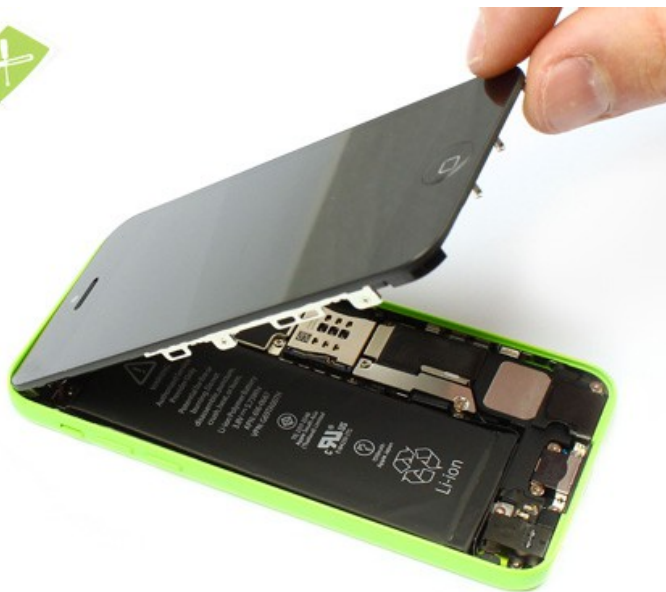

Vous pouvez désormais mettre votre écran à la verticale. N'essayez pas d'enlever votre écran totalement, il est encore accroché à la carte mère de votre iPhone 5C par plusieurs connecteurs.

Etape 1



Dévissez les 4 vis entourées en rouge retenant le cache connecteurs à la carte mère.

Etape 1

A l'aide d'une pince, enlevez désormais le cache connecteurs de votre iPhone 5c.




Etape 1



A l'aide d'une spatule en nylon déconnectez les 3 connecteurs de l'écran : Le 1er connecteur, le câble gérant la caméra avant et le capteur de proximité, Le 2ème connecteur, le câble gérant la dalle tactile,

Etape 1

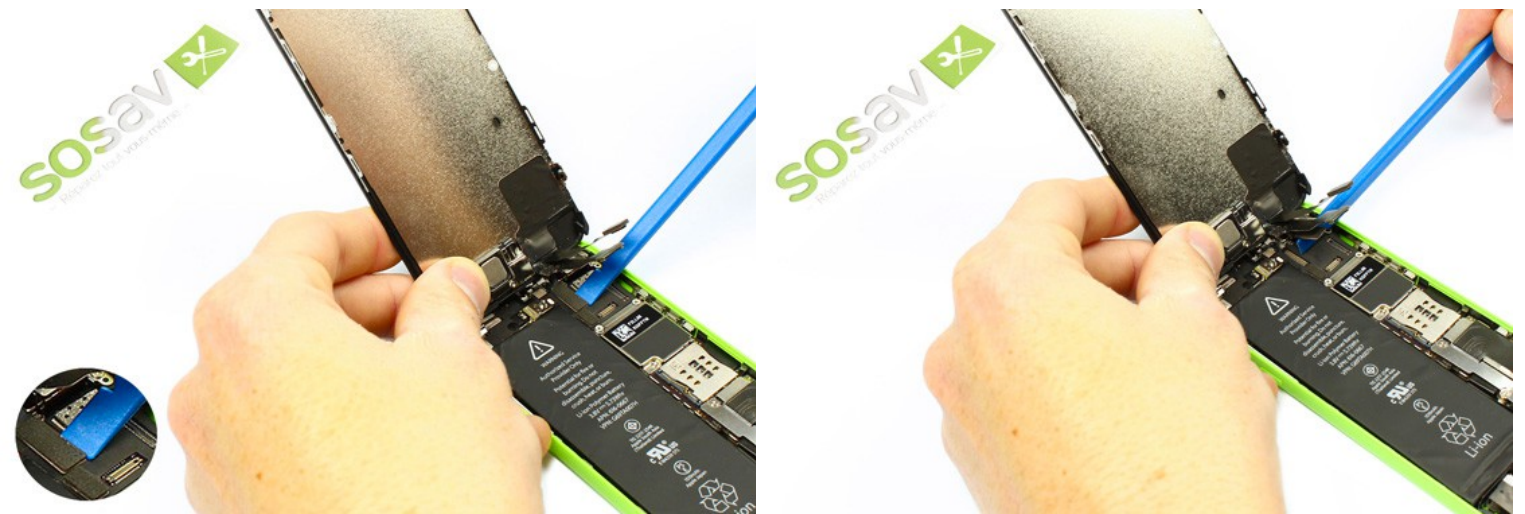

Le 3^{ème} connecteur, le câble gérant l'écran LCD Retina.

Etape 1



Votre écran d'iphone 5C est démonté.

Etape 1



Dévissez les 2 vis entourées en rouge retenant le support pour le haut parleur interne.

Etape 1



A l'aide d'une spatule en nylon, avec le côté plat venir l'insérer entre le support et la nappe afin de libérer le support.

Etape 1



Toujours avec le côté droit de la spatule, venir soulever le haut parleur interne afin de l'extraire de son emplacement.

Etape 1



A présent votre haut parleur interne est démonté, vous pouvez procéder à son changement si désiré.



**Le guide pour iPhone 5C vous expliquant comment réparer votre "Haut-parleur interne" est désormais terminé.
Pour remonter votre iPhone 5C suivez ces étapes en sens inverse.**

Pièces

[Haut-Parleur interne \(HP du haut\) - iPhone 5C](#) - 2.39 €

Outils

[Kit Outils Universel](#) - 9.90 €

[Ventouse Pump-It Premium](#) - 4.83 €