



iPad 5 (2017) : Ecran LCD

Introduction

Symptômes : Ecran cassé; Couleurs anormales sur l'écran Lignes ou artefacts visibles Problèmes d'affichage

Outils

[Kit Outils Universel](#) - 9.90 €

[Spatule en Nylon](#) - 3.32 €

[iSesamo \(Spatule en métal\)](#) - 8.91 €

[Kit outils 58 pièces](#) - 27.89 €

[Kit outils 29 pièces](#) - 17.59 €

[Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :](#)

<https://www.sosav.fr/guides/ipad/ipad-2017-5g/ecran-lcd/>

Etape 1



Avant de commencer le démontage de l'écran LCD de votre iPad 2017, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre. Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power de la tablette puis faites glisser la partie "Eteindre" vers la droite..



Etape 1



A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez le pourtour de la vitre de l'iPad durant 2 à 3 minutes. Attention à ne chauffer que le contour, au risque d'endommager le LCD au centre.

Etape 1



Une fois les 4 côtés de votre vitre tactile bien chauffés, insérez une spatule en nylon dans le coin supérieur droit, entre le châssis et la vitre tactile pour faire très délicatement lever. Faites doucement glisser la spatule vers la gauche afin de décoller toute la partie supérieure de la vitre.

Etape 1



Faites désormais délicatement glisser la spatule en nylon vers la tranche gauche de la vitre tactile de votre iPad. Poursuivez en faisant glisser la spatule vers le bas de l'iPad.

Etape 1



Enfin, répétez l'étape précédente, cette fois-ci sur la partie basse de la vitre de l'iPad. Soyez délicats lors de cette opération, le bouton home possède une nappe collée sur la vitre !

Etape 1



Vous pouvez désormais délicatement soulever (de la gauche vers la droite) la vitre tactile de votre iPad. N'essayez pas d'arracher totalement la vitre tactile : elle est encore attachée à la carte-mère par une nappe.



Etape 1




Dévissez désormais les 4 vis cruciformes retenant le LCD à l'iPad entourées en rouge sur la photo.

Etape 1




Reprenez la spatule en nylon pour faire délicatement levier et soulever l'écran LCD de votre iPad. essayez pas d'arracher complètement l'écran LCD de l'iPad, celui-ci est encore attaché à la carte-mère par sa nappe de connexion.

Etape 1

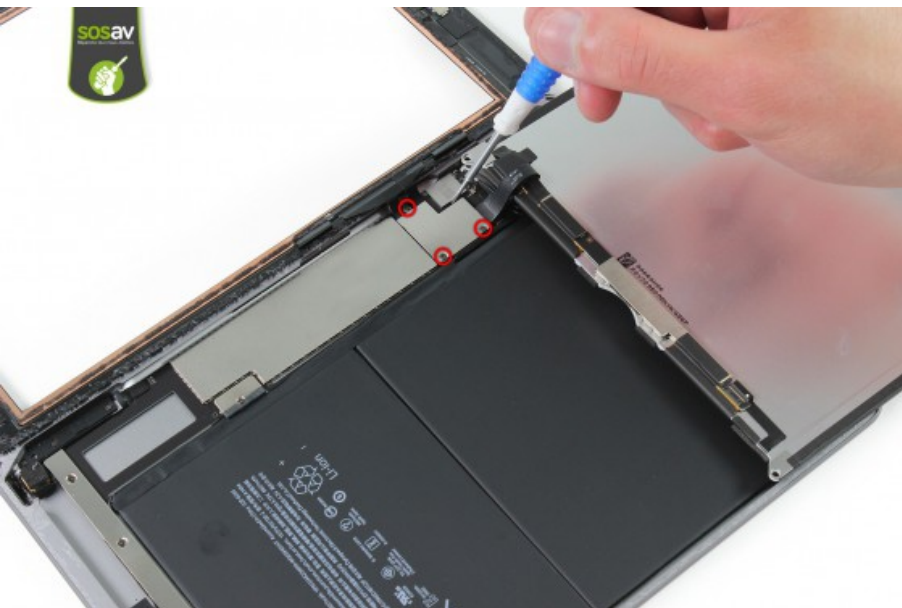


Dévissez ensuite les 3 vis cruciformes entourées en rouge retenant le cache de protection de la nappe de connexion de l'écran LCD.

Etape 1

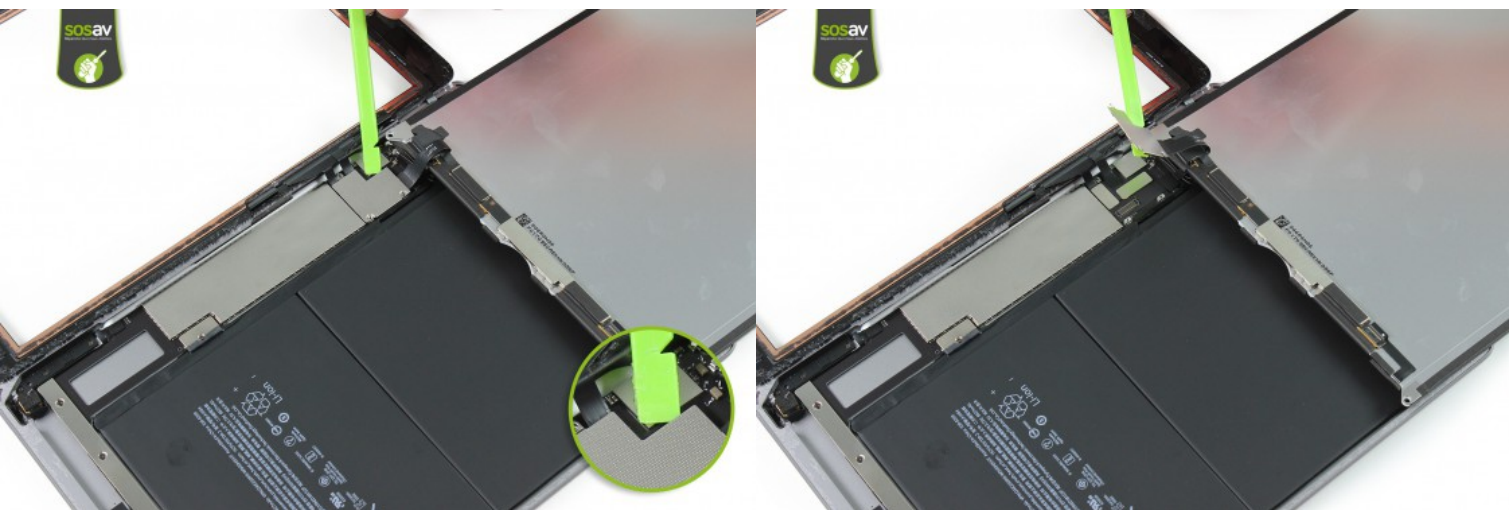

Utilisez la spatule en nylon pour faire levier sur le cache de protection de la nappe de l'écran LCD de votre iPad. La nappe du LCD est collée à cette protection, en faisant levier vous la déconnecterez automatiquement de la carte-mère. Vous pouvez ensuite, retirer en toute sécurité l'écran LCD de votre iPad.

Etape 1

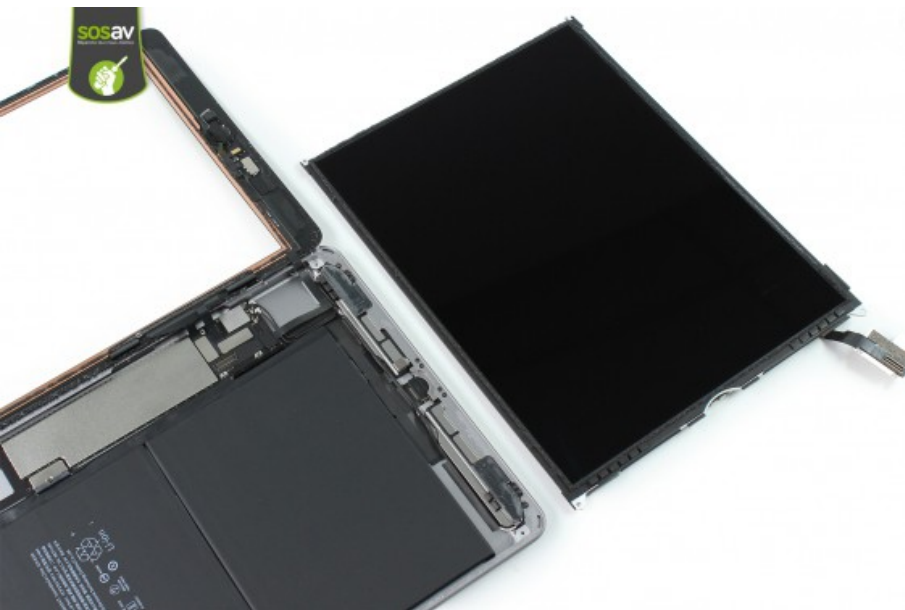

L'écran LCD de votre iPad 2017 est désormais démonté. En cas de problème d'affichage, remplacez l'écran LCD de l'iPad 2017.



**Le guide pour iPad 5 (2017) vous expliquant comment réparer votre "Ecran LCD" est désormais terminé.
Pour remonter votre iPad 5 (2017) suivez ces étapes en sens inverse.**

Outils

[Kit Outils Universel](#) - 9.90 €

[Spatule en Nylon](#) - 3.32 €

[iSesamo \(Spatule en métal\)](#) - 8.91 €

[Kit outils 58 pièces](#) - 27.89 €

[Kit outils 29 pièces](#) - 17.59 €